



# FER A LISSER

MODÈLE: ZHB716



MODE D'EMPLOI

---

## GUIDE D'UTILISATION

Il est conseillé de laver, de sécher et de peigner les cheveux. Utiliser le fer sur les cheveux secs.  
Le fer est plus efficace sur les cheveux secs et laisse un effet agréable aussi bien au toucher qu'à la vue.

1. Dérouler complètement le câble d'alimentation, le brancher sur une prise électrique et ensuite allumer l'appareil en mettant l'interrupteur sur la position " ON ".
2. Attendre 1-2 minutes afin que la plaque en céramique atteigne la température de fonctionnement et soit prête à être utilisée.
3. Si possible, diviser les cheveux en mèches et les attacher avec une ficelle ou une pince à cheveux. Utiliser le fer en commençant toujours par les mèches les plus en avant.
4. Prendre en main une mèche de cheveux et la tendre autant que possible vers l'avant.
5. Passer la mèche de cheveux à l'intérieur du fer, en partant de la racine jusqu'aux pointes. Ne pas garder les cheveux à l'intérieur de la plaque pendant trop longtemps afin d'éviter de les brûler.
6. Répétez l'étape précédente pour toutes les autres mèches.
7. Une fois terminé, régler l'interrupteur du fer sur la position « OFF » afin d'éteindre l'appareil.
8. Débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique et ranger le fer dans un endroit sûr.
9. Augmenter ou diminuer la température des plaques avec le "+" ou "-".

## PRÉCAUTIONS

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, surtout lorsque des enfants sont présents, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit:



PAS UTILISER CET APPAREIL A PROXIMITE DE L'EAU



**ATTENTION** : ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, lavabos, douches ou récipients contenant de l'eau.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes inexpérimentées s'ils sont correctement surveillés et s'ils ont été informés sur l'usage en sécurité de l'appareil et qu'ils ont compris les risques liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, il est nécessaire de débrancher la fiche de l'alimentation car la proximité avec l'eau peut représenter un danger même quand l'appareil est éteint.

- **Lire le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit et conserver dans un endroit sûr pour de futures consultations.**

- Ne pas utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnements ou si le fer a chuté. Si une chute se produit, débranche immédiatement le câble d'alimentation.
- Garder l'appareil et le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur et tranchants ou contondants, afin de ne pas les endommager.
- S'assurer que le commutateur est en position OFF lors de la connexion du câble à la prise de courant.
- Veiller à ne pas toucher les plaques lorsque l'appareil est en fonctionnement afin d'éviter de se brûler.
- Faire toujours attention même lorsque l'appareil est mis hors tension après utilisation. Éviter tout contact avec les parties sensibles du corps comme les yeux, le nez, les oreilles, etc.
- Laisser l'appareil refroidir complètement (environ 30 secondes) avant de le ranger dans un endroit sûr.
- Ne pas laisser les enfants entrer en contact avec l'appareil.
- Faire attention lors de l'usage de l'appareil en présence d'enfants.
- Éviter le contact direct avec de l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution.

- Ne pas laisser l'appareil tomber dans l'eau. Si cela se produit, mettre immédiatement l'appareil hors tension et le débrancher de la prise électrique. Ne pas rebrancher l'appareil mais le porter à un centre de services qualifié.
- Ne pas couvrir pour une raison quelconque l'appareil lorsqu'il est en marche. Ne pas placer l'appareil sur une surface ne résistant pas à la chaleur.
- S'assurer que les mains sont sèches avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du corps de l'appareil. Ne pas accrocher l'appareil via le câble.
- Vérifiez régulièrement l'état du câble d'alimentation.

## PRÉCAUTIONS


Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bain, débranchez le fer tout de suite après l'usage car la proximité avec l'eau peut présenter un danger même lorsque le fer est éteint.

Afin d'assurer une meilleure protection, il est recommandé d'installer dans le circuit électrique qui alimente le bain un dispositif à courant différentiel dont le courant différentiel nominal n'est pas supérieur à 30 mA. Demandez à votre installateur pour obtenir des conseils sur la question.

1. Ne pas placer d'objets lourds sur les câbles ou les sources de chaleur qui leur sont proches. Les câbles peuvent être endommagés.
2. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique.
3. Avant d'effectuer l'entretien et le nettoyage, l'éteindre.
4. Ne pas utiliser d'aérosols (sprays, insecticides, ex : laques pour les cheveux, etc.), ils peuvent causer des dommages au corps de l'appareil.
5. En cas de situations anormales éteindre immédiatement l'appareil et contacter le revendeur ou un centre de services.
6. Ne pas utiliser cet appareil connecté à des programmeurs, minuterie externe, système de télécommande séparée ou tout autre appareil qui pourrait mettre l'appareil automatiquement sous tension.
7. Ne pas utiliser de prises de courant et de câbles endommagés.
8. Lors de la mise hors tensions, tirer fermement la prise pour éviter tout choc, court-circuit électrique ou incendie.
9. Ne pas réparer les interrupteurs de sécurité avec du ruban adhésif pour éviter tout risque d'incendie.
10. Il est absolument interdit de démonter ou de réparer l'appareil pour éviter tout danger de choc électrique. Si nécessaire contacter le revendeur ou un centre de services.
11. Ne pas utiliser la machine à proximité d'objets inflammables.
12. Ne pas insérer d'objets dans les fentes du boîtier.
13. Avant de brancher l'alimentation, s'assurer que la tension est correcte comme indiqué sur la plaque signalétique du produit et que l'installation est conforme aux normes en vigueur
14. Ne pas toucher la connexion électrique avec les mains mouillées
15. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
16. Cet appareil peut uniquement être utilisé par des enfants de plus de 8 ans. Il est interdit d'utiliser par des personnes à mobilité et capacité réduites sauf si elles sont supervisées et correctement informées du mode de fonctionnement et des dangers liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
17. Si le câble flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par le personnel technique qualifié afin d'éviter tout accident.
18. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

## DESCRIPTION DES COMPOSANTS

- A. Plaque de céramique
- B. Interrupteur On / Off
- C. Écran LCD pour l'affichage la température
- D. + / - Boutons de réglage de la température
- E. Cordon rotatif (ne peut pas se plier à la base)

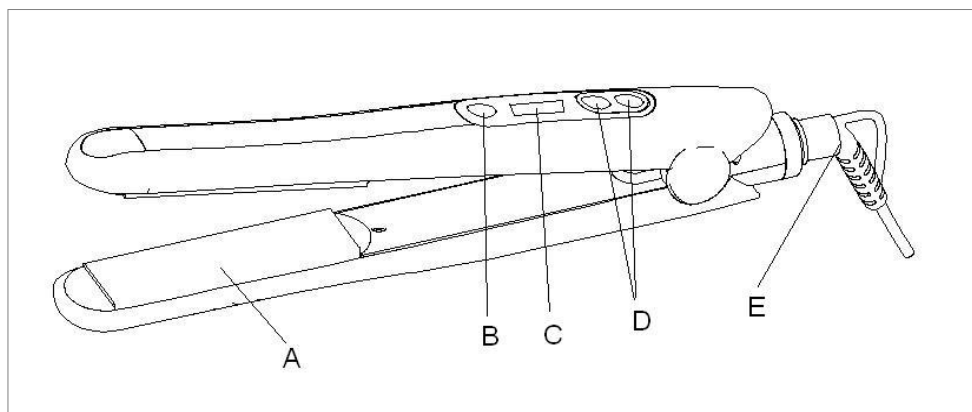

**Attention:** Il est recommandé de toujours utiliser la plus faible température lors de l'utilisation de l'appareil pour la première fois.

## CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	220-240V~50Hz
Consommation	30W

**En cas de dommages sur le cordon d'alimentation, consulter un électricien ou un centre de service qualifié afin de réparer et/ou le remplacer. Cet appareil est conçu pour être utilisé comme décrit dans ce manuel.**

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débrancher la prise de courant avant de commencer le nettoyage.
- Attendre que l'appareil ait complètement refroidi.
- Nettoyer le corps de la plaque avec une éponge légèrement humide et essuyer le cordon d'alimentation avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants acides, abrasifs ou de solvants. Ne jamais plonger dans l'eau.
- Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas enrouler le cordon autour du corps de l'appareil lorsque les plaques sont encore chaudes.
- Conserver dans un endroit sûr et exempt d'humidité.

## Italiano



### **Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

## English



### **Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Français



### **Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## Español



### **Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)**

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

## Deutsch



### **Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A.  
Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma, Italia  
Tél: +39 06 8720311  
Mail: [info@westim.it](mailto:info@westim.it)  
Prodotte en Chine

